




Pokyny pro montáž

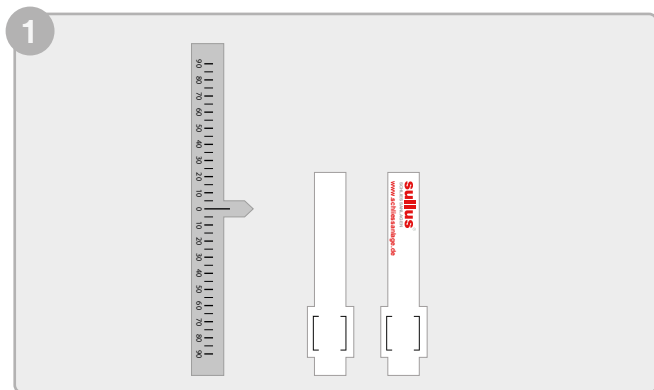


Pravítko se dodává rozložené na tři samostatné díly, které lze bez problémů sestavit dohromady.

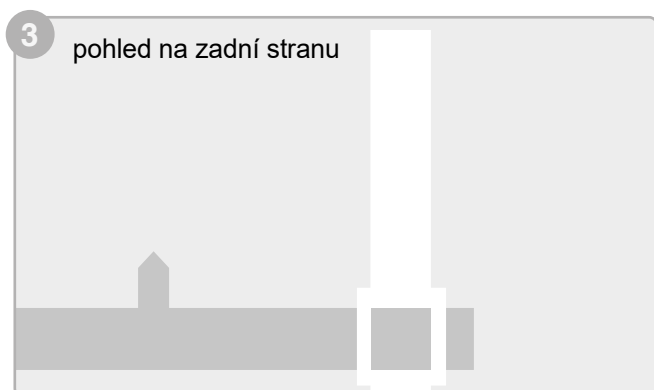

Dbejte na to, aby byly přechýlající okraje ramen pravítka umístěny na zadní straně stupnice.

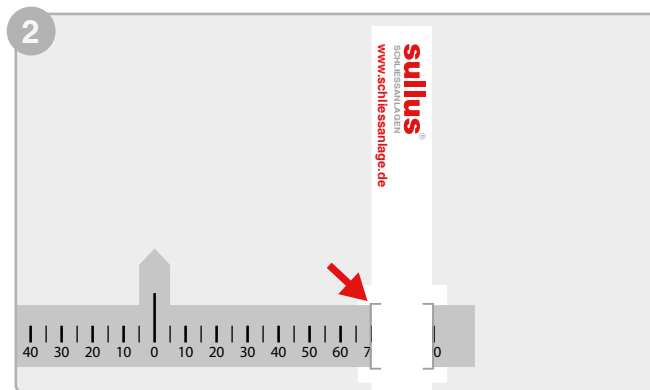

Hlavní část pravítka, na které je vytištěná stupnice, se zasune do připravených drážek na obou ramenech.

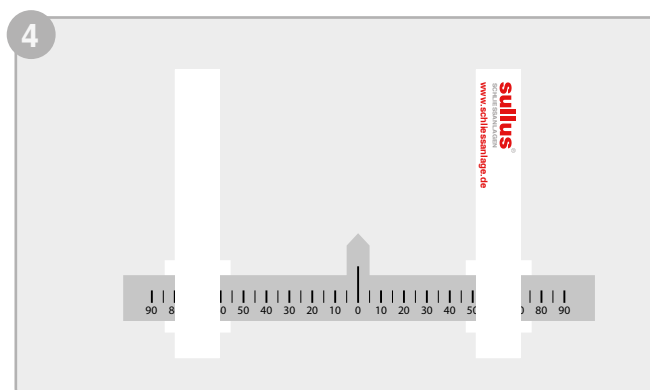

Hodnotu zobrazenou na stupnici zkontrolujte prosím také pomocí běžného pravítka. Při správné montáži je zobrazený údaj správný.

Jak správně určit délku válce?

1. Středový zobáček přiložte přímo na střed kotevního šroubu.
2. Obě ramena se pak přisunou ke křídlu měřených dveří a nebo ke stávajícímu ochrannému kování.
3. Ujistěte se, zda jsou obě ramena umístěna paralelně s dveřním křídlem, aby nedošlo k chybám při měření.
4. Nyní lze odečíst obě hodnoty (vnější i vnitřní délku), ty je potřeba zadat při objednání cylindrické vložky.

Důležité upozornění pro kování s ochranou proti vytržení:

vnější délka cylindrické vložky musí být kratší o hodnotu přesahu ochrany proti vytržení jádra.

Náš tip:

Vyjměte původní vložku a změřte ji.

